

신형 네오 NS 무선 컨트롤러 펌웨어 업데이트 (진동세기조절)



< 신형: C 타입 USB 단자 >



< 이전: 마이크로 5 핀 USB 단자 >


※ 본 업데이트는 신형(2018년 12월 이후 생산된 제품) 진동세기 조절용 펌웨어 업데이트입니다. 충전 케이블 단자의 외형 차이로 확인하실 수 있으며(신: C 타입, 구: 마이크로 5 핀), 2018년 12월 이전 제품은 다른 게시물을 확인하여 주시기 바랍니다.

▶ 주의사항

1. 본 펌웨어 업데이트는 진동세기만을 조절하는 펌웨어 업데이트입니다.(기능상의 문제해결 또는 개선의 업데이트가 아닙니다.)
현재 컨트롤러의 진동세기에 만족하신다면, 업데이트를 하지 마십시오. 다만 게임중 손이 아프거나 게임진행이 어려울 경우에만 해당 업데이트를 진행해 주시기 바랍니다.
2. 일반 사용자 분들께서는 업데이트 조작방법이 까다로울 수 있습니다. 업데이트를 시작 하기 전 반드시 하단 내용을 숙지하시고 순서대로 진행해 주시기 바랍니다.
3. 순서대로 진행하지 않을 경우 제품을 문제가 생길 수 있으며 이로 인한 책임은 사용자 본인에게 있음을 알려드립니다.
4. 압축된 첨부파일 내의 펌웨어 업데이트 파일은 진동세기 30%,50%,75%,100% 4 개의 파일이 준비되어 있습니다. 업데이트 진행 이후 만족하지 않는다면 원래대로 되돌리기도 가능하오니 차근차근 본인에게 맞는 펌웨어로 선택하여 사용하시기 바랍니다.
5. 컨트롤러상의 진동세기 강약을 따로 조절하는 별도 기능 버튼은 없습니다.

▶ 프로그램 업데이트

- ① 게시글의 첨부파일을 다운로드 합니다.
- ② 다운로드 하신 파일은 압축되어 있으며 압축 해제후 생성되는 EXE 파일을 실행합니다.(4 개중 택 1)
- ③ 네오 컨트롤러의 L 아날로그(좌측 스틱 클릭, PC ⑨버튼)를 길게 누르고 있는 상태에서 네오 컨트롤러를 PC 에 USB 케이블로 연결합니다.
- ④ 화면상의 "Update Firmware" 버튼이 활성화 되며 버튼을 클릭하면 업데이트가 시작 됩니다. 이때 아날로그에서 손을 떼시면 됩니다. (※ 만일 버튼이 활성화가 되지 않을 경우 컨트롤러 위쪽 RESET 버튼을 한번 클릭해 주세요)

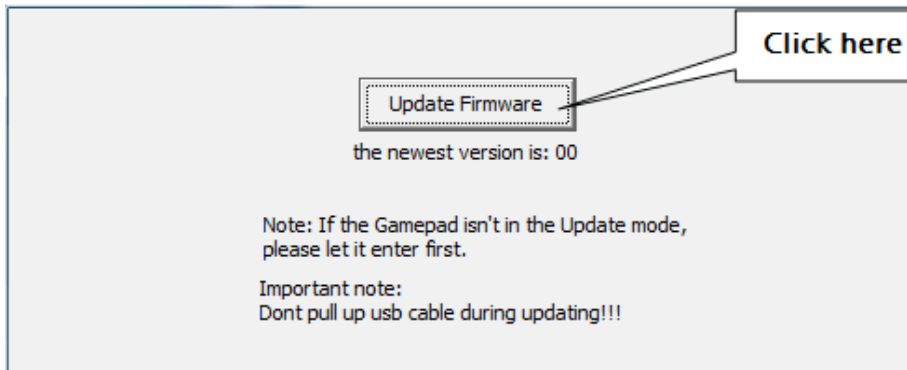

- ⑤ 성공적으로 펌웨어가 업데이트 되면 LED 가 몇 초간 깜빡이는 것을 확인 할 수 있으며, 업데이트가 완료 됩니다. PC 에서 USB 케이블을 제거 한 후 PC 나 스위치에서 사용하기 바랍니다.

